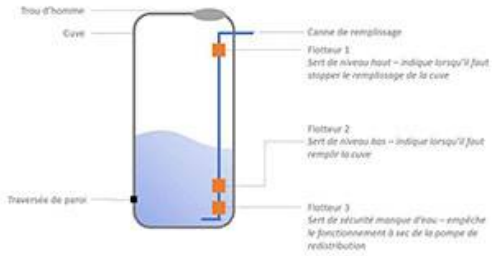

CANNE DE REMPLISSAGE POUR CUVE

13000L AC FORFAIT MAIN DOEUVRE

CODE 817095

Fonctionnement :

Flotteur 1
Sert de niveau haut – indique lorsqu'il faut stopper le remplissage de la cuve
Il va donner l'ordre à la pompe de puit / forage de s'arrêter

Flotteur 2
Sert de niveau bas – indique lorsqu'il faut remplir la cuve
Il va donner l'ordre à la pompe de puit / forage de s'activer

Flotteur 3
Sert de sécurité manque d'eau – empêche le fonctionnement à sec de la pompe de redistribution
Il va donner l'ordre à la pompe de surface / groupe de surpression de s'arrêter

TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	Accessoire	:

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

Fonctionnement :
- Flotteur 1
Sert de niveau haut – indique lorsqu'il faut stopper le remplissage de la cuve
Il va donner l'ordre à la pompe de puit / forage de s'arrêter
- Flotteur 2
Sert de niveau bas – indique lorsqu'il faut remplir la cuve
Il va donner l'ordre à la pompe de puit / forage de s'activer
- Flotteur 3
Sert de sécurité manque d'eau – empêche le fonctionnement à sec de la pompe de redistribution
Il va donner l'ordre à la pompe de surface / groupe de surpression de s'arrêter

Informations complémentaires :

Avantages :
- Automatisez la gestion de votre cuve à eau !
- Montage dans notre usine du Nord de la France

NB : il faut rajouter le code de la cuve nue à votre commande