
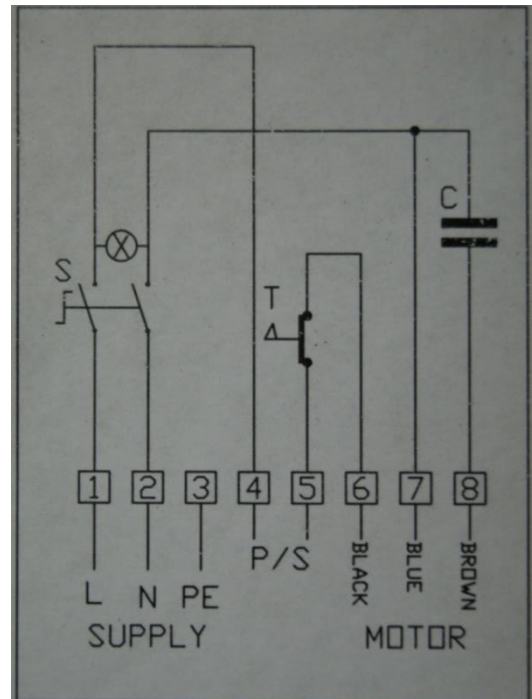


## SCHEMA DE CABLAGE BOITIER DEMARRAGE

### POUR POMPE MONOPHASEES

Coffret de démarrage pompe de forage

réf : 100445, 101846, 101847, 101849, 101850

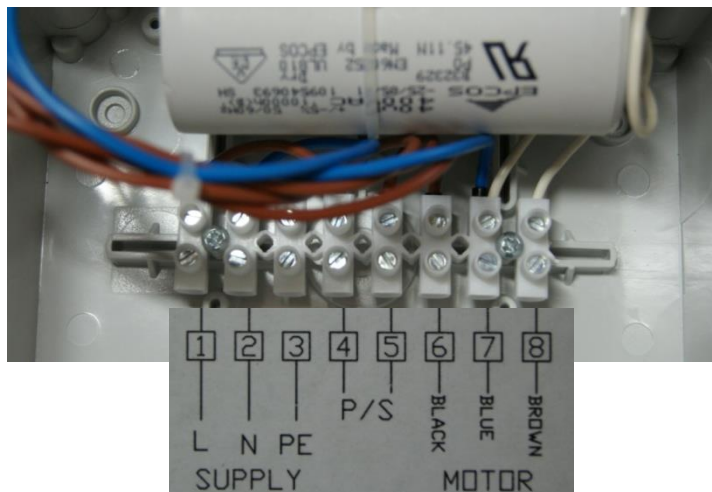

L, N : Alimentation 220v du boitier

P/S : télécommande de démarrage. Faire un shunt s'il n'y a pas de télécommande de démarrage (pressostat, bouton, .....)

Black, Blue Brown : câble provenant de la pompe à alimenter. (Les couleurs sont à titre indicatives, peuvent varier selon le câble installé sur la pompe)

PE : Brancher le câble de terre.

### Attention :

Après branchement de la pompe vérifier le sens de rotation de celle-ci avant installation dans le forage.

